

DIGI


Guía rápida de instalación



DIGI ya está en tu casa

En esta guía puedes ver cómo conectar tu router Wi-Fi a internet de manera sencilla y rápida. Simplemente debes seguir estos 3 pasos para empezar a disfrutar de DIGI en tu casa:

Contenido de la caja

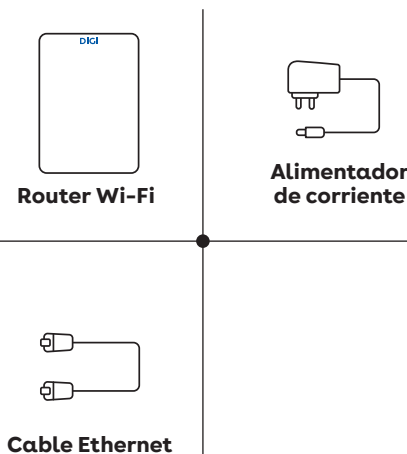

PASO 1. Instalación y conexión


- 1 Conecta el **alimentador de corriente** a la red eléctrica y al conector **Power** del **router Wi-Fi**.



- 2 Si tienes contratado nuestro servicio de telefonía fija y deseas usar un teléfono, conéctalo al conector **TEL1** del router Wi-Fi.



- 3 Conecta un extremo del cable de fibra al **conector de fibra** del router y el otro extremo a la roseta óptica de tu domicilio (**cuidado, no mires directamente el cable de fibra, existe riesgo de radiación óptica**).

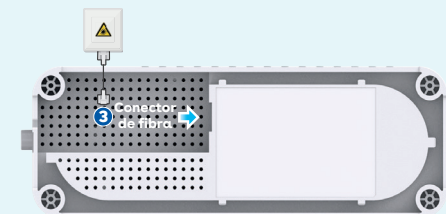

PASO 2. Encendido del router

- 4 Enciende el router Wi-Fi pulsando el **interruptor On/Off** situado en la parte trasera. Espera unos minutos hasta que los indicadores coincidan con los de la imagen de abajo.



Los routers proporcionados por DIGI están optimizados para que se conecten a internet sin necesidad de instalaciones ni configuraciones. Si tienes un servicio de telefonía fija contratado, el piloto **TEL** se encenderá también.

Si las luces del router aparecen diferentes a esta imagen, consulta la documentación ampliada que encontrarás en nuestra web o contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

PASO 3. Conéctate a internet

Puedes conectarte de tres formas diferentes:

1. Conexión mediante red inalámbrica

Podrás utilizar la conexión inalámbrica Wi-Fi siempre que tu dispositivo disponga de un adaptador inalámbrico instalado o bien este se encuentre integrado en tu equipo. La red y contraseña se encuentran en la parte inferior del router Wi-Fi

2. Conexión mediante WPS

Si tu dispositivo es compatible con WPS, puedes establecer la conexión Wi-Fi utilizando este método. Debes pulsar durante unos segundos **el botón WPS** en la parte delantera del router. A continuación, activa el WPS en tu dispositivo. Dispones de 120 segundos para conectarte.

3. Conexión mediante cable Ethernet

Conecta un cable Ethernet a la entrada Ethernet del ordenador y a uno de los conectores del router: **10G LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4**.

Ten en cuenta que la velocidad de conexión Wi-Fi es inferior a la proporcionada por el cable Ethernet y depende, entre otros factores, de la distancia a la que te encuentres del router y la velocidad de conexión de tu dispositivo.

Configuración personalizada

Si necesitas configurar el router Wi-Fi de manera diferente a la configuración por defecto, puedes hacerlo desde el portal web del router Wi-Fi. Para ello debes acceder con tu navegador a la dirección asociada al equipo, que será:

https://192.168.1.1

Username: user

Password: user

En la primera conexión debes cambiar la contraseña por seguridad.

Restaurar valores de fábrica

Presiona el **botón Reset** en la parte trasera del router Wi-Fi durante al menos 10 segundos y luego suéltalo. Transcurridos 30 segundos volverá a tener los valores de fábrica.



Más información

Para más información, puedes entrar en nuestra página web **www.digimobil.es/guías** y descargar toda la documentación completa y detallada.

Atención al cliente

Puedes contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando por teléfono al **919 519 519**. O si lo prefieres, envía un email a clientespro@digimobil.es. También puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales:

[f @digimobil.es](https://www.facebook.com/digimobil.es), [ig @digimobil_es](https://www.instagram.com/digimobil_es), [x @digimobil_es](https://www.twitter.com/digimobil_es)

Reciclaje ambiental

Por favor, no tires el router Wi-Fi con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no perjudique al medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado de los residuos urbanos.

Declaración CE de conformidad

Por la presente, Comtrend declara que el producto Comtrend GRG-4355u cumple los requisitos de las distintas directivas. El texto completo de la declaración de conformidad se puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.digimobil.es/CE/Comtrend-GRG4355u>

DIGI